

DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Děkujeme za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze. Nezapomeňte si tento návod uložit pro budoucí použití.

Obsah

Specifikace dálkového ovladače	02
Používání dálkového ovladače	03
Tlačítka a funkce	04
Ukazatele ovládacího panelu	06
Jak používat základní funkce	07
Jak používat pokročilé funkce	10

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA:


- Provedení tlačítek na vaší jednotce se může mírně lišit od zobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí tlačítka této funkce na dálkovém ovladači nebude mít žádný účinek.
- Pokud existují velké rozdíly mezi "Návodem k obsluze dálkového ovladače" a "UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKOU" v popisu funkcí, má přednost popis v "UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE".

Specifikace dálkového ovladače

Model	RG10A(F2S)/BGEF, RG10A(F2S)/BGEFU1, RG10A1(F2S)/BGEF, RG10A2(F2S)/BGEFU1, RG10A2(F2S)/BGCEFU1, RG10A2(F2S)/BGCEF, RG10A10(F2S)/BGEF, RG10A(H2S)/BGEF, RG10A(H2S)/BGEFU1, RG10A1(H2S)/BGEF, RG10A2(H2S)/BGEFU1, RG10A2(H2S)/BGCEFU1, RG10A2(H2S)/BGCEF, RG10A10(H2S)/BGEF, RG10A(G2S)/BGEF, RG10A(G2S)/BGEFU1, RG10A1(G2S)/BGEF, RG10A2(G2S)/BGEFU1, RG10A2(G2S)/BGCEFU1, RG10A2(G2S)/BGCEF, RG10A10(G2S)/BGEF, RG10Y2(F2S)/BGEF, RG10Y2(G2S)/BGEF, RG10Y2(H2S)/BGEF .
Jmenovité napětí	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Dosah signálu	8m
Provozní teplota	-5°C~60°C(23°F~140°F)

POZNÁMKA: U modelu RG10Y2(F2S/G2S/H2S)/BGEF, pokud je jednotka vypnuta v režimu COOL, AUTO nebo DRY s nastavenou teplotou nižší než 24 C, nastavená teplota se při opětovném zapnutí jednotky automaticky nastaví na 24 C. Pokud je jednotka vypnuta v režimu HEAT s nastavenou teplotou vyšší než 24 C, nastavená teplota se po opětovném zapnutí jednotky automaticky nastaví na 24 C.

Stručný návod k použití:

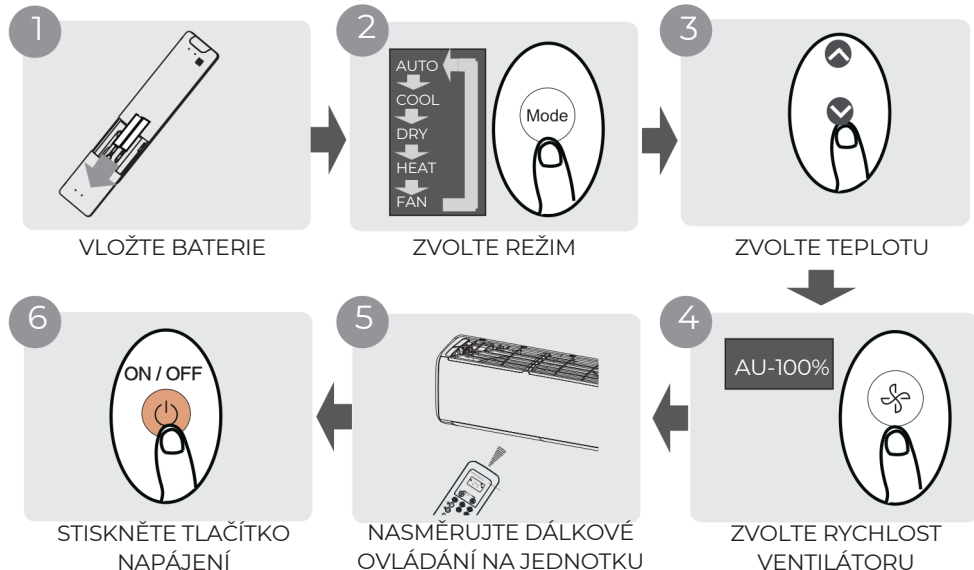

NEJSTE SI JISTI, CO DANÁ FUNKCE DĚLÁ?


Podrobný popis používání klimatizace naleznete v částech **Jak používat základní funkce** a **Jak používat pokročilé funkce** v této příručce.

Používání dálkového ovladače

Vkládání a výměna baterií

Klimatizační jednotka může být dodávána se dvěma bateriemi (pouze některé jednotky). Před použitím vložte baterie do dálkového ovladače.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače směrem dolů, čímž odkryjete prostor pro baterie.
2. Vložte baterie a dbejte na to, aby konce baterií (+) a (-) odpovídaly symbolům uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

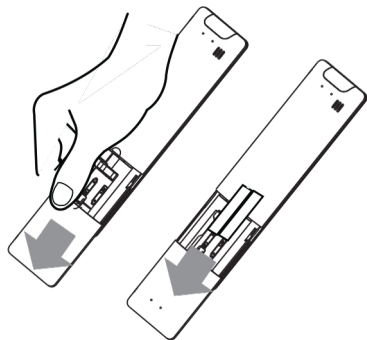

! POZNÁMKY K BATERIÍM

Pro optimální výkon výrobku:

- Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
- Nenechávejte v dálkovém ovladači baterie pokud zařízení neplánujete používat déle než 2 měsíce.



LIKVIDACE BATERIÍ

Baterie nelikvidujte jako netříděný komunální odpad. Pro správnou likvidaci baterií se řiďte místními zákony.

TIPY PRO POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Dálkové ovládání musí být použito ve vzdálenosti do 8 metrů od jednotky.
- Při příjmu dálkového signálu jednotka vydá zvukový signál.
- Záclony, jiné materiály a přímé sluneční světlo mohou rušit přijímač infračerveného signálu.
- Pokud dálkový ovladač nebudete používat déle než 2 měsíce, vyjměte baterie.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ DÁLK. OVLÁDÁNÍ

Zařízení by mělo splňovat normy místních vyhlášek.

- V Kanadě by mělo být v souladu s normou CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA by zařízení mělo splňovat požadavky odstavce 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám:

- (1) Zařízení by nemělo způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím požadavkům na digitální zařízení skupiny B podle odstavce 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby při instalaci v obytných oblastech poskytovaly dostatečnou ochranu před škodlivým rušením. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze zaručit, že se rušení při konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více následujících doporučení:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do jiné elektrické zásuvky nebo obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.
- Změny nebo úpravy neschválené stranou odpovědnou za shodu výrobku mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Tlačítka a funkce

Před použitím klimatizace se ujistěte, že jste se seznámili s dálkovým ovládáním. Následující část jestručným seznámením s dálkovým ovladačem. Pokyny k obsluze klimatizace naleznete v části „Jakpoužívat základní funkce“ v tomto manuálu. POZNÁMKA: Pokud jste si zakoupili klimatizaci určenou pouze pro chlazení, nenastavujte režim HEAT. Režim vytápění není podporován zařízeními určenými pouze pro chlazení.

Tlačítko ON/OFF

Zapne a vypne jednotku.

Tlačítko TEMP ▲

Zvyšuje teplotu o 1°C (1°F).

Maximální teplota je 30°C (60°F).

POZNÁMKA: Stiskněte současně ▲ & ▼. Současné stisknutí tlačítka po dobu 3 sekund střídá zobrazení teploty mezi °C a °F.

Tlačítko SET

Přepíná mezi provozními režimy v následujícím pořadí: **Fresh** ➔ **Sleep** ➔ **Follow me** ➔ **AP mode** ➔ **Fresh...**

Zvolený symbol bude na displeji blikat, stisknutím tlačítka OK jej potvrdíte.

Tlačítko TEMP ▼

Snižuje teplotu v krocích po 1°C (1°F). Minimální teplota je 16°C (60°F).

RYCHLOST VENTILÁTORU

Volí rychlosti ventilátoru v následujícím pořadí: AU ➔ 20% ➔ 40% ➔ 60% ➔ 80% ➔ 100%. Stisknutím tlačítka TEMP ▲ nebo ▼ zvýšíte/snížíte rychlost ventilátoru v krocích po 1 %.

Tlačítko SWING

Spouští a zastavuje horizontální pohyb lamel. Podržením na 2 sekundy spustíte funkci automatického kývání vertikálních lamel.

Tlačítko MODE

Přepínání mezi režimy funguje takto:

AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN

POZNÁMKA: Režim HEAT není podporován spotřebiči, které pouze chladí.

Tlačítko ECO/GEAR

Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do energeticky úsporného režimu v následujícím pořadí: ECO -> GEAR (75%) -> GEAR (50%) -> předchozí nastavení režimu -> ECO...

Tlačítko OK

Slouží k potvrzení zvolených funkcí.

Tlačítko TIMER

Nastavení časovače pro zap/vyp jednotky.

BREEZE AWAY

Tato funkce zabraňuje přímému kontaktu proudu vzduchu s tělem a zaručuje tak příjemný pocit.

POZNÁMKA : Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

Tlačítko CLEAN

Slouží ke spuštění/zastavení funkce Self Clean nebo Active Clean. (Závisí na modelu, viz PŘÍRUČKA K POUŽITÍ A INSTALACI).

Tlačítko LED

Zapne displej LED vnitřní jednotky a bzučák klimatizace nebo ho vypne, čímž vytvoří příjemné a tiché prostředí.

Tlačítko TURBO

Umožňuje dosáhnout zvolené teploty v co nejkratším čase.

Model: RG10A2(F2S/H2S/G2S)/BGEFU1

RG10A10(F2S/G2S/H2S)/BGEF(20-28°C/68-82°F)

RG10A(F2S/H2S/G2S)/BGEF, RG10Y2(F2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S)/BGEFU1

(Funkce Fresh není k dispozici)

RG10A2(F2S/H2S/G2S)/BGCEFU1, RG10A2(F2S/H2S/G2S)/BGCEF

(pouze modely s chlazením, režim AUTO a režim HEAT nejsou k dispozici)

Tlačítko ON/OFF
Zapne a vypne jednotku

Tlačítko TEMP $\wedge$
Zvyšuje teplotu o 1°C (1°F). Maximální teplota je 30°C(60°F).
POZNÁMKA: Stiskněte k sobě $\wedge$ & $\vee$
Současné stisknutí tlačítek po dobu 3 sekund střídá zobrazení teploty mezi °C a °F.

Tlačítko SET
Přepíná mezi provozními režimy v následujícím pořadí: **Breeze Away**  **-> Sleep**  **-> Follow me**  **-> AP mode**  **-> Breeze Away...**

Tlačítko TEMP $\vee$
Snižuje teplotu v krocích po 1°C (1°F). Minimální teplota je 16°C(60°F).

RYCHLOST VENTILÁTORU
Volí rychlosti ventilátoru v následujícím pořadí: AU $\square$ 20% $\square$ 40% $\square$ 60% $\square$ 80% $\square$ 100%.
Stisknutím tlačítka TEMP $\wedge$ nebo $\vee$ zvýšíte/snížíte rychlost ventilátoru v krocích po 1 %.

Tlačítko SWING
Spouští a zastavuje horizontální pohyb žaluzií. Podržením na 2 sekundy spustíte funkci automatického kyvání vertikálních žaluzií.

Tlačítko MODE
Přepínání mezi režimy funguje takto:
AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN

POZNÁMKA: Režim HEAT není podporován spotřebiči, které pouze chladí.

ECO/GEAR
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do energeticky úsporného režimu v následujícím pořadí: ECO -> GEAR (75%) -> GEAR (50%) -> předchozí nastavení režimu -> ECO...

Tlačítko OK
Slouží k potvrzení zvolených funkcí.

Tlačítko TIMER
Nastavení časovače pro zap/vyp jednotky.

Tlačítko FRESH
Slouží ke spuštění a zastavení funkce Fresh.

Tlačítko CLEAN
Slouží ke spuštění/zastavení funkce Self Clean nebo Active Clean. (Závisí na modelu, viz PŘÍRUČKA K POUŽITÍ A INSTALACI).

Tlačítko LED
Zapne displej LED vnitřní jednotky a bzučák klimatizace nebo ho vypne, čímž vytvoří příjemné a tiché prostředí.

Tlačítko TURBO
Umožňuje dosáhnout zvolené teploty v co nejkratším čase.

Model: RG10A1(F2S/H2S/G2S)/BGEF

Ukazatele ovládacího panelu

Informace se zobrazí po zapnutí dálkového ovladače.

Ukazatel přenosu

Rozsvítí se, když ovladač odesílá signál do vnitřního zařízení.



TIMER ON displej



TIMER OFF displej

Zobrazení funkce

Silence

FAN SPEED zobrazení

Zobrazuje otáčky ventilátoru:

Silence		1%
		2%-20%
LOW		21%-40%
MED		41%-60%
HIGH		61%-80%
		81%-100%
AUTO		AUTO

Tuto rychlost ventilátoru nelze nastavit v režimu AUTO nebo DRY.

Funkce Breeze Away

Funkce Active clean

Funkce Fresh

Režim spánku

Funkce Follow me

Indikátor bezdrátového ovládání

Detektor slabé baterie (pokud bliká)

Zobrazení MODE

Zobrazí aktuální režim včetně:



Zobrazení ECO

Zobrazuje se, když je aktivován režim ECO.

Zobrazení GEAR

Zobrazí se, když je aktivována funkce GEAR.

Zobrazení LOCK

Zobrazí se, když je aktivována funkce LOCK.

Teplota/časovač/rychlost ventilátoru

Ve výchozím nastavení zobrazuje nastavenou teplotu, případně rychlost ventilátoru nebo nastavení časovače při použití funkce TIMER ON/OFF.

- Teplotní rozsah: 16-30°C/60-86°F/ (20-28°C/68-82°F) (Záleží na modelu)
- Rozsah nastavení časovače: 0-24 hodin
- Rozsah nastavení rychlosti ventilátoru: AU - 100 %

V režimu FAN je tento displej prázdný.



Horizontální lamela

swing displej



Vertikální lamela

auto swing displej



TURBO režim displej

A Pro tuto jednotku není

B k dispozici.


Poznámka:

Všechny indikátory zobrazené na obrázku slouží pro účely jasné prezentace. Ale během aktuálního provozu se na displeji zobrazují pouze příslušné znaky funkcí.

Jak používat základní funkce

Základní operace

POZOR! Před zahájením provozu se ujistěte, že je přístroj zapojen do sítě a je k dispozici napájení.

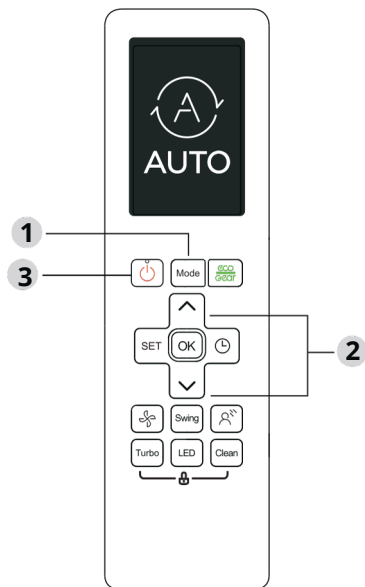

NASTAVENÍ TEPLOTY

Rozsah provozních teplot jednotek je 16-30 °C (60-86 °F)/20-28 °C (68-82 °F).

Nastavenou teplotu můžete zvyšovat nebo snižovat po 1 °C.

Režim AUTO


V režimu AUTO jednotka automaticky zvolí provoz COOL, FAN nebo HEAT na základě nastavené teploty.


1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte možnost **AUTO**
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **TEMP ^** nebo tlačítka **TEMP v**.
3. Stisknutím tlačítka **ON/OFF** přístroj spustíte.

POZNÁMKA: Rychlost ventilátoru nelze nastavit v režimu AUTO.

Režim COOL

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte možnost **COOL** režim.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **TEMP ^** nebo **TEMP v**.
3. Stisknutím tlačítka **FAN** zvolte rychlost ventilátoru v rozmezí AU-100 %.
4. Stisknutím tlačítka **ON/OFF** přístroj spustíte.

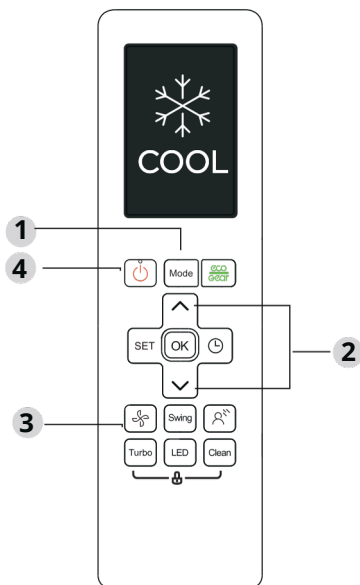


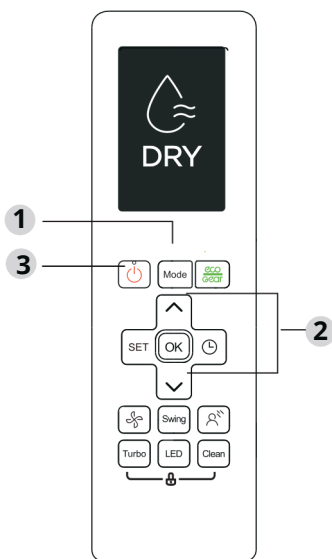

Režim FAN

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim FAN.
2. Stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlost ventilátoru v rozsahu AU - 100 %.
3. Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj spustíte.


POZNÁMKA: V režimu FAN nelze nastavit teplotu. V důsledku toho se na LCD displeji dálkového ovladače nebude zobrazovat teplota.

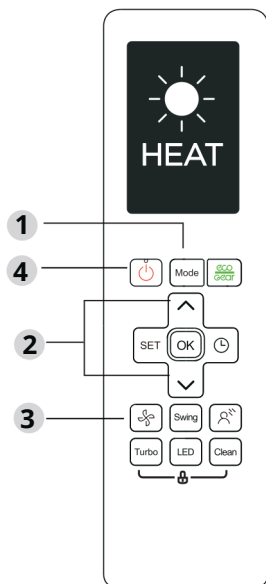

Režim DRY (vysoušení)

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte možnost DRY.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka TEMP $\wedge$ nebo TEMP $\vee$.
3. Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj spustíte.

Poznámka: Rychlost ventilátoru nelze v režimu DRY měnit.

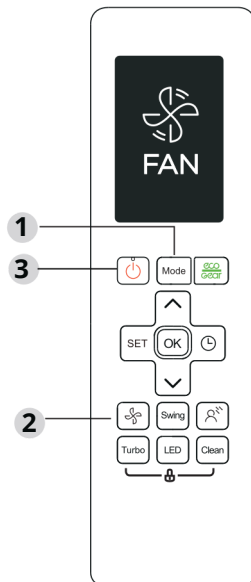

Režim HEAT

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte možnost HEAT režim.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek TEMP $\wedge$ nebo TEMP $\vee$.
3. Stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlost ventilátoru v rozsahu AU-100 %.


POZNÁMKA: S poklesem venkovní teploty může být ovlivněn výkon funkce HEAT vaší jednotky. V takových případech doporučujeme používat tuto klimatizaci ve spojení s jinými topnými zařízeními.

Nastavení časovače

TIMER ON/OFF - Nastavte dobu, po které se přístroj automaticky zapne/vypne.

TIMER ON nastavení

Stisknutím tlačítek **TIMER** zahájíte časovou sekvenci zapnutí.



Stisknutím tlačítka **TEMP**, nahoru nebo dolů několikrát, nastavte požadovanou dobu zapnutí jednotky.




Namiřte ovladač na jednotku a 1 vteřinu počkejte, aktivuje se časovač **TIMER ON**.



TIMER OFF nastavení

Stisknutím tlačítka **TIMER** spustíte časovou sekvenci OFF.



Stisknutím tlačítka **TEMP**, nahoru nebo dolů několikrát, nastavte požadovanou dobu vypnutí jednotky.



Namiřte ovladač na jednotku a 1 vteřinu počkejte, aktivuje se časovač **TIMER OFF**.





POZNÁMKA:

- Při nastavení časovače **TIMER ON** nebo **TIMER OFF** se čas každým stisknutím zvýší o 30 minut, a to až do 10 hodin. Poté se čas každým stisknutím zvyšuje o hodinu, a to až do 24 hodin. (Např. 5 stisknutí získáte 2,5 hod). Po 24 hodinách čas opět přeskočí na 0 hodin.
- Můžete zrušit některou z funkcí tím, že nastavíte její časovač na 0,0 hod.

TIMER ON & OFF nastavení (příklad)

Pamatujte, že časová období nastavená pro obě funkce se vztahují k hodinám po aktuálním čase.

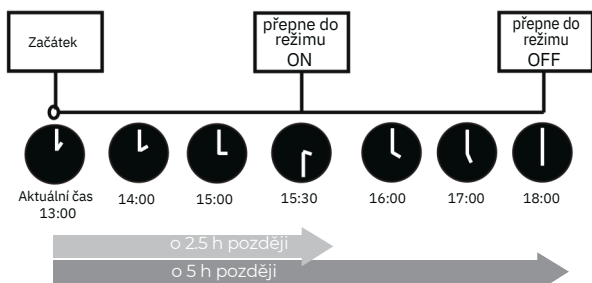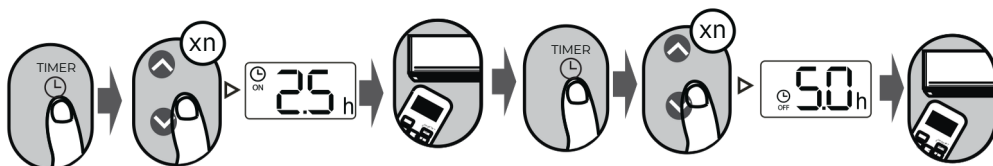


POZNÁMKA: Pokud je aktuální časovač 13:00, pro nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne o 2.5 hodiny později (15:30) a vypne se v 18:00.

Jak používat pokročilé funkce

Funkce Swing

Stiskni tlačítko Swing

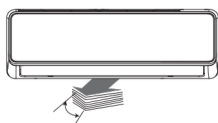

Horizontální lamela se po stisknutí tlačítka Swing automaticky vyklápí nahoru a dolů. Opětovným stisknutím zastaví.



Pokud přidržíte tlačítko Swing po dobu 2 vteřin, aktivuje se funkce vertikálního výklopu lamely. (v závislosti na modelu)

Směr proudění vzduchu



Pokud budete nadále mačkat tlačítko SWING, lze nastavit pět různých směrů proudění vzduchu. Při každém stisknutí tlačítka se lamela může pohybovat v určitém rozsahu. Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud nedosáhnete požadovaného směru.


POZNÁMKA: Když je jednotka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítka MODE a SWING současně po dobu jedné sekundy, lamela se otevře pod určitým úhlem, což je velmi pohodlné pro čištění. Stisknutím a podržením tlačítek MODE a SWING po dobu jedné sekundy resetujete nastavení lamely (v závislosti na modelu).

LED DISPLEJ



Stiskněte tlačítko LED

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete displej na vnitřní jednotce.

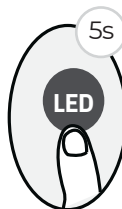

Podržte tlačítko po dobu minimálně 5 s (záleží na jednotce)

Podržte toto tlačítko stisknuté déle než 5 sekund, vnitřní jednotka zobrazí aktuální pokojovou teplotu. Dalším stisknutím na více než 5 sekund se vrátíte zpět a zobrazí se nastavená teplota.

Funkce ECO/GEAR



Stisknutím tlačítka X-ECO přejdete do úsporného režimu v následujícím pořadí:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Předchozí nastavení → ECO.....

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu COOL.

ECO provoz:

V režimu chlazení stiskněte toto tlačítko, dálkový ovladač automaticky upraví teplotu na 24°C/75°F, rychlost ventilátoru AUTO pro úsporu energie (pouze když je nastavená teplota nižší než 24°C/75°F). Pokud je nastavená teplota nad 24°C/75°F, stiskněte tlačítko ECO, rychlost ventilátoru se změní na AUTO, nastavená teplota zůstane nezměněna.

POZNÁMKA:

Stisknutím tlačítka ECO/GEAR nebo úpravou režimu nebo úpravou nastavené teploty na méně než 24°C/75°F zastavíte provoz ECO.

Při provozu ECO by měla být nastavená teplota 24°C/75°F nebo vyšší, může to mít za následek nedostatečné chlazení. Pokud se cítíte nepohodlně, stačí znovu stisknout tlačítko ECO, abyste jej zastavili.

Provoz GEAR:

Stisknutím tlačítka ECO/GEAR přejděte do režimu GEAR následujícím způsobem:

75 % (až 75 % spotřeby elektrické energie)



50 % (až 50 % spotřeby elektrické energie)



Předchozí režim nastavení.

Při provozu GEAR se bude displej na dálkovém ovladači střídát mezi spotřebou elektrické energie a nastavenou teplotou.

Funkce Silence



Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci Ztišení (některé jednotky), držte stisknuté tlačítko **FAN** déle než 2 sekundy.

Kvůli nízkofrekvenčnímu provozu kompresoru může mít za následek nedostatečný chladicí a topný výkon. Stisknutím tlačítka ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo nebo Clean během provozu zrušíte funkci ztišení.

Funkce FP

Stiskněte toto tlačítko 2krát během jedné sekundy v režimu HEAT a nastavení teploty 16° C/60° F nebo 20°C/68°F (pro model RG10A10(F2S/H2S/G2S)/BGEF).




Jednotka bude pracovat při vysokých otáčkách ventilátoru (při zapnutém kompresoru) s teplotou automaticky nastavenou na 8 C/46 F.

Poznámka: Tato funkce je pouze pro klimatizace s vyhříváním.


Stiskněte toto tlačítko 2x během jedné sekundy v režimu HEAT a nastavení teploty 16 C/60 F nebo 20 C/68 F (pro model RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF) pro aktivaci funkce FP. Stiskněte On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. tlačítko během provozu tuto funkci zruší.

LOCK function

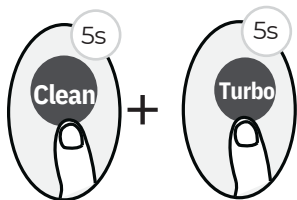

Současným stisknutím tlačítka Clean a tlačítka Turbo na více než 5 sekund aktivujete funkci Lock. Všechna tlačítka nebudou reagovat, kromě opětovného stisknutí těchto dvou tlačítek po dobu dvou sekund, čímž se blokování vypne.

Funkce SET

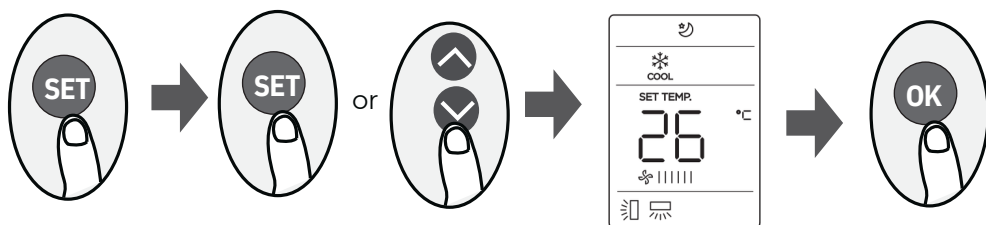

- Stisknutím tlačítka SET vstupte do nastavení funkce, poté stisknutím tlačítka SET nebo tlačítka TEMP $\wedge$ nebo TEMP $\vee$ vyberte požadovanou funkci. Vybraný symbol bude na displeji blikat, potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li zrušit vybranou funkci, proveďte stejný postup jako výše.
- Stisknutím tlačítka SET můžete procházet provozními funkcemi následovně:
- Breeze Away ☼ $\rightarrow$ Fresh 🌀 $\rightarrow$ Sleep 🌙 $\rightarrow$ Follow Me 👤 $\rightarrow$ režim AP 📶
- Pokud má váš dálkový ovladač tlačítko Breeze Away nebo Fresh, nemůžete použít tlačítko SET k výběru funkce Breeze Away nebo Fresh.

Funkce Breeze Away ☼ (některé jednotky)

Tato funkce zabraňuje přímému proudění vzduchu foukajícímu na tělo a umožňuje vám dopřát si hedvábný chlad.

POZNÁMKA:

Tato funkce je k dispozici pouze v režimech chlazení, ventilátor a sušení.

Funkce Fresh 🌀 (některé jednotky)

Když je spuštěna funkce FRESH, Ionizer/Plasma Dust Collector (v závislosti na modelu) se zapne a pomůže odstranit pyl a nečistoty ze vzduchu.

Funkce Sleep 🌙

Funkce SLEEP se používá ke snížení spotřeby energie během spánku (a nepotřebujete stejné nastavení teploty, abyste zůstali v pohodlí). Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí dálkového ovládání. Podrobnosti viz operace spánku v UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE.

Poznámka: Funkce SLEEP není k dispozici v režimu FAN nebo DRY.

Funkce Follow me 👤

Funkce FOLLOW ME umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu na jeho aktuálním místě a posílat tento signál do klimatizace každé 3 minuty. Když používáte režimy AUTO, COOL nebo HEAT, měření okolní teploty z dálkového ovladače (místo ze samotné vnitřní jednotky) umožní klimatizaci optimalizovat teplotu kolem vás a zajistit maximální pohodlí.

POZNÁMKA: Stisknutím a podržením tlačítka Turbo po dobu sedmi sekund spustíte/zastavíte paměťovou funkci funkce Follow Me.

- Pokud je aktivována funkce paměti, na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí „On“.
- Pokud je funkce paměti zastavena, na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí OFF.
- Když je funkce paměti aktivována, stiskněte tlačítko ON/OFF, přepnutí režimu nebo výpadek napájení nezruší funkci Follow me.

Funkce AP 📶 (některé jednotky)

Chcete-li provést konfiguraci bezdrátové sítě, vyberte režim AP. U některých jednotek nefunguje stisknutím tlačítka SET. Chcete-li vstoupit do režimu AP, nepřetržitě stiskněte tlačítko LED sedmkrát za 10 sekund.

Design a specifikace se mohou z důvodu vylepšení produktu změnit bez předchozího upozornění. Podrobnosti konzultujte s prodejní agenturou nebo výrobcem.

技 术 要
求： 尺 寸
A5, 大 度
80克双胶
纸 装 订,
黑 白